


产品爆炸图

不带扶手款

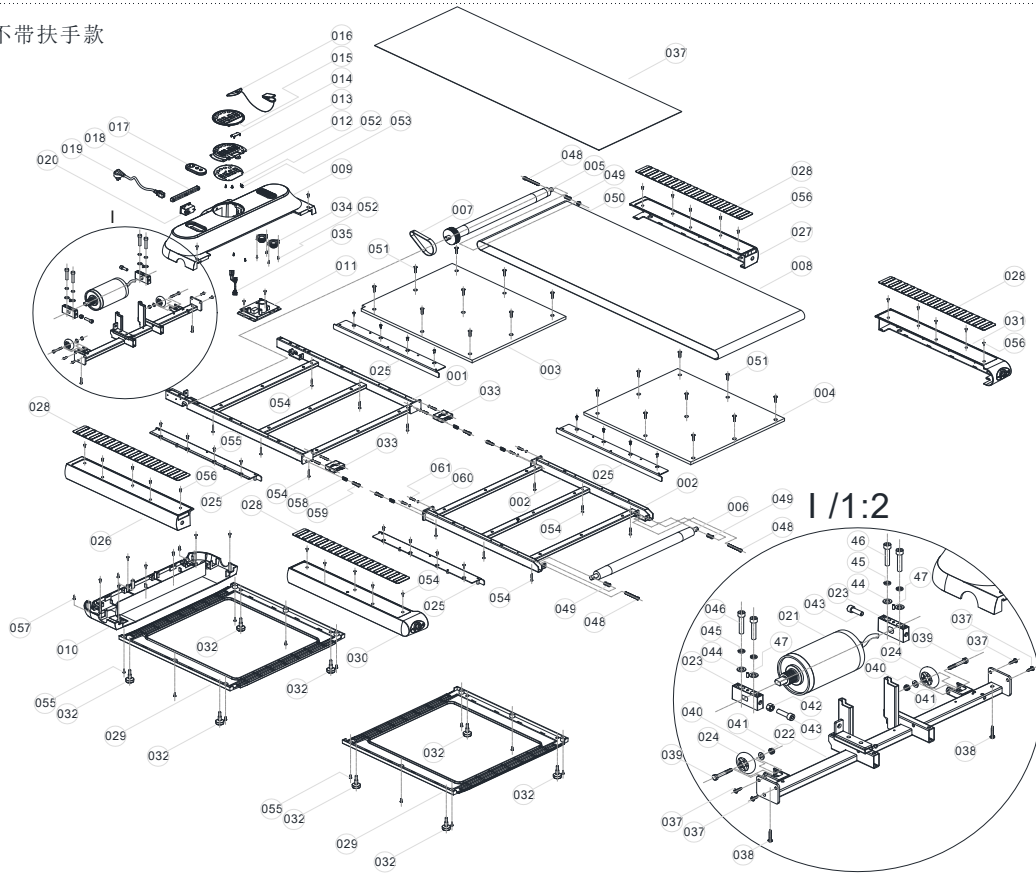

产品明细表

序号	名称	规格	数量	序号	名称	规格	数量
001	前主机架		1	047	内六角平端紧定螺钉	M4X10	2
002	后主机架		1	048	内六角圆柱头全螺纹螺钉	M8X60	3
003	前跑板		1	049	压缩弹簧 01		3
004	后跑板		1	050	非金属嵌件六角锁紧螺母	M8	1+2
005	前辊筒		1	051	内六角沉头螺钉	M6X25	27
006	后辊筒		1	052	十字槽盘头自攻螺钉	ST2.9X10	8+2
007	多楔带		1	053	十字槽盘头自钻自攻螺钉	ST4.2X8	2
008	跑带		1	054	十字槽盘头自攻螺钉	ST4.2X30	18
009	电机上盖		1	055	十字槽盘头自钻自攻螺钉	ST4.2X13	50+4
010	电机下盖		1	056	十字槽沉头自攻螺钉	ST4.2X13	30
011	控制器		1	057	十字槽盘头自攻螺钉（底盖用）	ST4.2X13	10+4
012	控制器面板		1	058	压缩弹簧 02		4
013	安装板		1	059	内六角圆柱头螺钉	M8X25	4
014	安全感应片		1	060	标准型弹性垫圈	D5	12
015	安全锁盖		1	061	内六角圆柱头螺钉	M5X20	12
016	安全锁		1				
017	遥控器		1				
018	缓冲垫		1+1				
019	电源插头		1				
020	电源开关		1				
021	电机		1				
022	电机架		1				
023	电机固定块		2				
024	移动轮		2				
025	侧盖支撑板		4				
026	左前侧盖		1				
027	右前侧盖		1				
028	踏板		4				
029	下底盖		2				
030	左后侧盖		1				
031	右后侧盖		1				
032	垫脚		8				
033	铰链		2				
034	喇叭		2				
035	线束总成		1				
036	软垫		1				
037	十字槽盘头自攻螺钉	ST4.2X16	4+4				
038	十字槽盘头自攻螺钉	ST4.2X25	2				
039	六角头螺栓	M6X40	2				
040	平垫圈	D6	2+4				
041	非金属嵌件六角锁紧螺母	M6	2				
042	六角螺母	M8	2				
043	内六角圆柱头螺钉	M8X30	2				
044	平垫圈	D8	4+4				
045	标准型弹性垫圈	D8	4				
046	内六角圆柱头螺钉	M8X40	4				